取付店·販売店

Ŧ

雷話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、 下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の お問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526 (有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 000120-1010-05

FAX 00120-1010-02

受 付:年中無休

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55

FAX 000120-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇·年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

2013.8 03E79S

TOTO

サーモスタット シャワー金具(シャワーバー)

品種

TMWB95型



- ◆このたびは、サーモスタットシャワー金具をお求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み ください。

取扱説明書 保証書付

I	じめ	_
	,(V)	1

安全上のご注意	1	~	6
各部のなまえ		•••	7

使いかた

ご使用前に	8	~	12
使いかた	13	~	16

お手入れ

日ごろのお手入れ 17~	20
定期的な点検	21
定期的な部品交換のお願い	22

【こんなときは

故障かな?と思ったら…	23 ~	- 25
アフターサービス	26 ~	- 27

保訨書	30
お問い合わせ先	表紙

安全上のご注意(安全のために必ず)

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してくだ さい。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
企警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



はじ

◇ は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



◆ は、必ず実行していただく「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

給湯温度は85℃より高温で使用しない



85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が 短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れ により家財などをぬらす財産損害発生のおそれ があります。



この商品を構成する部品以外の取り付けや、 部品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、 水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生の おそれがあります。



⚠ 警告



小さい子供だけで使用させない


やけど・けがをするおそれがあります。





この説明書に記載された項目以外は分解し ない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れによ **分解禁止** り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあ ります。

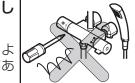

本体左側および湯側取付脚に直接、触れな い



給湯側のため高温になっており、やけどをする おそれがあります。





接触禁止 高温の湯を使うときは、水栓本体に直接、 触れない

水栓本体は高温になっているのでやけどをする おそれがあります。



湯水を使う前に、必ず手で適温であること を確かめる



高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。 また、オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーの切り 替えや、シャワー吐水状態の切り替えを行ったときに、 温度が高くなることがありますのでご注意ください。



|必ず実行|使う前に、切替ハンドルでハンドシャワー側| かオーバーヘッドシャワー側かを確認する


> 間違えると、不意に水をかぶったり、やけどを するおそれがあります。



⚠ 警告

温度調節ハンドルの温度位置を確かめて水 を出す

高温の湯が出て、やけどをするおそれがありま す。

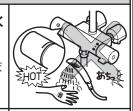


高温の湯を使ったあとは、必ず温度調節ハ ンドルの目盛りを"40"以下に戻す

次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけ どをするおそれがあります。



高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯 が出て、やけどをするおそれがあります。

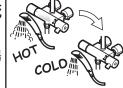




めに

必ず実行

|温度調節ハンドルはゆっくり回す

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇 し、やけどをするおそれがあります。

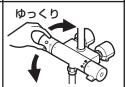

定期的(年2回以上)に、配管まわりの水漏 れや、ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けが をしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。



逆止弁は安全を確保するために定期的に交 換する

(P.22を参照してください)

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓 から一度叶水した水が逆流するおそれがあります。 また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。



逆止弁

フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめず に、必ず止水栓または配管部の元栓を閉めてから行う また、本体左側および湯側取付脚が熱くないことを確 認する

(P.17を参照してください)

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家フィルタ 財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同 圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節 ができなくなり、やけどをするおそれがあります。 給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低く するか、同圧にしてください。



必ず実行

湯側の流量調節をするときは十分に注意す

熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。



万一、凍結した場合は、温度調節ハンドル の目盛り"40"と吐水温度があっているか 確認する

凍結すると、設定温度がずれてやけどをするお それがあります。



シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さない シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをす

るおそれがあります。



|シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以 下の適温でご使用ください。

エアイン



シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず シャワー切替ハンドルを止水位置にあわせてか ら行う


必ず実行 また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家 財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

注意

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産 損害発生のおそれがあります。

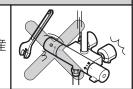

シャワーバーを手すりとして使用したり、 ぶら下がったり、シャワーハンガーに登っ たりしない

滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあり ます。また、故障や水漏れの原因になります。



ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損や めっき部品の表面が割れて、けがをするおそれが あります。万一、部品の破損やめっきの割れを発 見した場合は、ただちに修理を依頼してください。





めに


めっきの部分は、ぶつけたり、無理な力で 禁 止 操作しない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあ ります。万一、めっきの表面が割れた場合は、 ただちに修理を依頼してください。




中性洗剤以外は使用しない

(P.20を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそ れがあります。

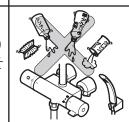

化粧品などを水栓に付着させない

樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、 ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変 色や破損のおそれがあります。万一、付着した場 合はすぐに水で洗い流してください。

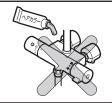

<u></u> 注意

めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、 落としたりしない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあり ます。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただ ちに新しいシャワーヘッドに交換してください。






めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レ 禁止 ジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に 利用する場所では使用しない

一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数 や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割 れる可能性が高くなります。めっきの表面が割 れると、けがをするおそれがあります。



ハンドルの取り扱いには十分に注意する

落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形す るおそれがあります。

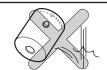



切替ハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝 撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財 産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

長期間使用しないときは、止水栓または配 管部の元栓を閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。






凍結が予想される場所で使用しない

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財 産損害発生のおそれがあります。 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となり

凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷 点下にならないようにしてください。

禁止


各部のなまえ

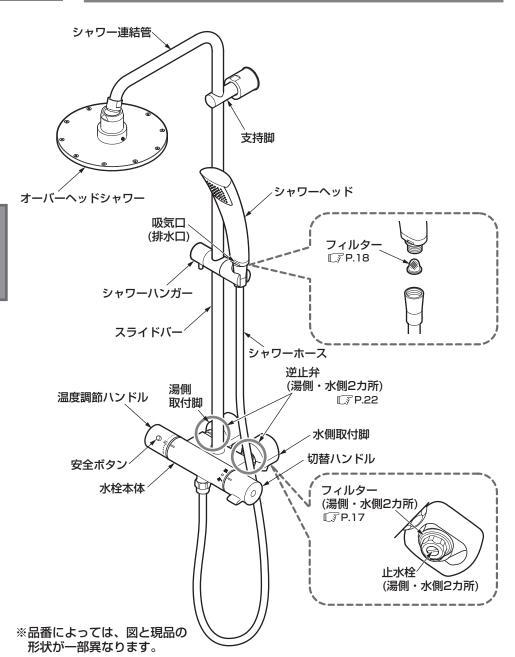

で使用前に

流量の調節

流量が多すぎる場合などは、次の要領で止水栓を調節してください。

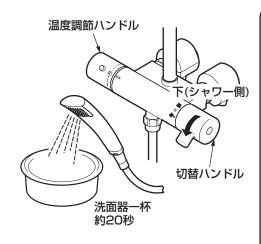

- 1. 温度調節ハンドルを下(水側)いっぱいに回し、切替 ハンドルを下いっぱいに回す。
 - シャワーから水が出ます。
- 2. 流量が12L/分程度(洗面器一杯にするのに約20秒弱)になるように水側止水栓で調節する。

時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。



3. 安全ボタンを押しながら、 温度調節ハンドルを上(湯 側)いっぱいに回し、2.と 同じように湯側止水栓で流 量を調節する。


湯側の流量調節をするときは十分 に注意してください。


7

吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件(給水・給湯圧力、給湯温 度) が異なると、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。 吐水温度が表示どおりになっているか以下の要領で確かめてください。



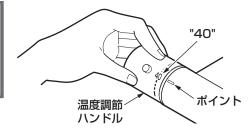

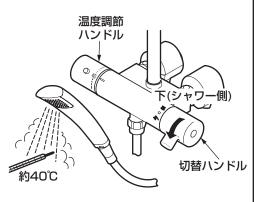

1. 給湯機の設定温度は希望 の吐水温度より高めに設 定する。

温度調節ハンドルは目盛り"40"の 位置で40℃の湯を吐水させるため には、給湯機の温度設定を40℃よ り高めに設定してください。 快適なシャワー流量・温度を得る ためには、60℃に設定することを おすすめします。

- 2. 温度調節ハンドルの目盛り "40"をポイントにあわせる。
- 3. 切替ハンドルを下いっぱい に回す。

ハンドシャワーから水が出ます。

4. 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40℃であればその ままご使用ください。

温度が低い場合は、40℃の湯が 出るまで給湯機の設定温度を上げ てください。

給湯機を50℃以上に設定しても 温度が低い場合はハンドル設定が 必要です。

誤作動によるやけど防止のため、 給湯機の設定は60℃以下をおす すめします。

5. ハンドル設定が必要な場合

ハンドル設定については、取付店 にご相談ください。 で自身で設定される場合は、 P.11をご参照ください。 なお、TOTOメンテナンス(株)に おいても、ハンドル設定を承って おります。(有料)

サーモスタット混合栓のしくみ

サーモスタット混合栓は、湯と水を混合して、吐水温度 を調整しています。このため、ガス給湯機や電気温水器 などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低く なります。

(例) 給湯機の設定を40℃、サーモスタット 混合栓の目盛りは"40"でも、吐水温 度は37℃に下がるなど低下する温度 は水圧などで使用の条件によって異 なります。



"40"

使いかた


温度調節ハンドルの設定

※吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。 TOTOメンテナンス(株)においてもハンドル設定を承りますが有料作業となります。

外す

温度調節ハンドル

キャップ

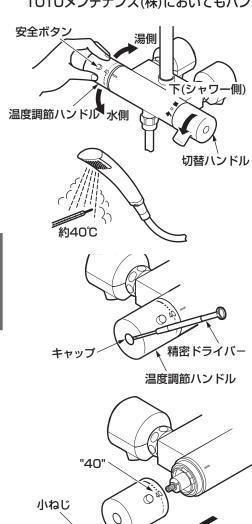

1. 切替ハンドルを下いっぱい に回す。

ハンドシャワーから水が出ます。

2. 温度調節ハンドルを目盛り に関係なく適温(約40℃) の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を 超えた付近でロックされますので、 これより高温の湯を出したいとき は、安全ボタンを押しながら回し てください。


3. 温度調節ハンドルを外す。


温度調節ハンドルが回らないように 注意してキャップ・小ねじを外して ハンドルを抜き取ってください。

キャップは精密ドライバーなどの先 の細いものを使用し、めっき表面を 傷つけないように注意しながら外し てください。

ハンドルの取り扱いには十分に注 意してください。

落下させるとけがをしたり、ハン ドルが変形するおそれがあります。

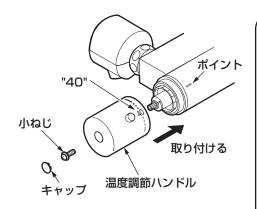

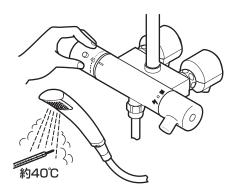

4. 温度調節ハンドルを取り付 ける。

目盛り"40"の文字とポイントをあ わせて温度調節ハンドルをはめ 込み、小ねじで固定してキャップ を取り付けてください。

5. 固定後に適温(約40℃)の 湯が出ているか確認する。


使いかた


使いかた

吐水温度について

安全のため、熱湯が出ない構造になっています。 (温度調節ハンドルの設定を正しく行った場合、吐水可能な最高温度は約45℃です

温度調節の仕方

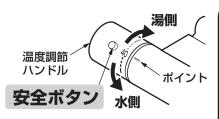

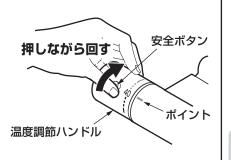

温度調節ハンドルを回す。

目盛り"40"を目安とし、お好みの温度を ポイントにあわせてください。

40℃以上の湯を出すには〕


安全ボタンを押しながら 回す。

安全ボタンは、目盛り"40"を超えた付近 でロックされます。

これより高温の湯を出したいときは、安 全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタンを押して高温を使用された場 合は、ハンドルを必ず目盛り"40"以下に 戻しておいてください。

水(湯)を出す

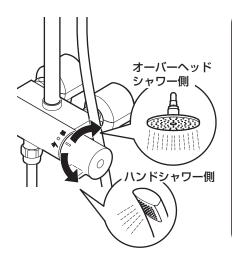

゙゚オーバーヘッドシャワー ゚

切替ハンドルを上に回す。

水が出ます。また、上いっぱいに回すと 流量が最大になります。


ハンドシャワー

切替ハンドルを下に回す。

水が出ます。また、下いっぱいに回すと 流量が最大になります。

使いかた

水(湯)を止める

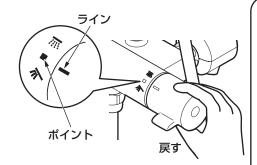

切替ハンドルのライン を水栓本体のポイント の位置まで戻す。

水が止まります。


切替ハンドルはゆっくり操作して ください。

ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。


注意

使いか

●シャワーの水を止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が垂れることがあります。

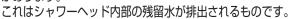

数分間止まらないときは、ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。

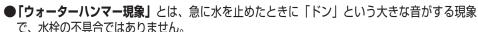

配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

- ●エアインシャワーは空気を混入するためシャワーヘッド内部で音がしますが故障ではありません。
- ●エアインシャワーの場合、シャワーを止めたあと、一般シャワーヘッドとは異なりシャワーヘッドの根元にある吸気口(排水口)より水が排出されます。 故障ではありません。
- ●エアインシャワーは水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口(排水口)から水が垂れるおそれがあります。この場合は、水栓本体の止水栓で流量を調節してください。(8ページ参照)




豆知識

「エアインシャワー」とは、吸気口(排水口)から取り入れた空気を水に混入することにより少ない流量でも、たっぷり感のあるやさしい浴び心地のシャワーです。



オーバーヘッドシャワーの吐水角度調整

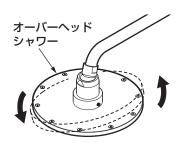


オーバーヘッドシャワーを傾けて角度を変える。

お好みの角度にあわせてください。

角度によっては、ハンドルを閉めても、水が止まるまで時間がかかることがあります。

シャワーハンガーの角度調節

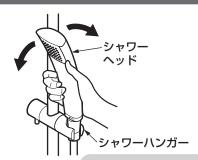

シャワーヘッドを差したまま、シャワー ハンガーを好みの角度に回転させ、シャ ワーの散水角度を調節してください。

角度によっては、ハンドルを閉めても、 水が止まるまで時間がかかることがあり ます。

- ※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れ する場合があります。その場合は角度を調節してください。
- ※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワー ヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わっ たり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。


シャワーハンガーの高さ調整




レバーハンドルを上にすると固定が解除 されます。シャワーハンガーを移動し、 レバーハンドルを下にするとシャワーハ ンガーがスライドバーに固定されます。


十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

フィルターのお手入れ

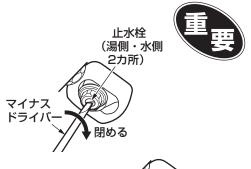

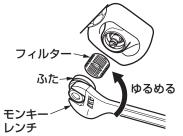




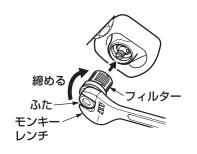


- 1. マイナスドライバーで湯 側・水側の止水栓を閉め る。
- 2. モンキーレンチを使用して、ゆるめてふたとフィルターを取り外す。
 - ※フィルターは、湯側・水側の 2カ所あります。
 - ※湯側フィルター部が熱くない ことを確認してください。
- 3. フィルターに詰まったご みや汚れを歯ブラシなど で取り除く。

- 4. フィルターをふたに組み 付ける。
- 5. ふたを取り付け、止水栓を開ける。

シャワー部フィルターのお手入れ(エアインシャワーの場合)

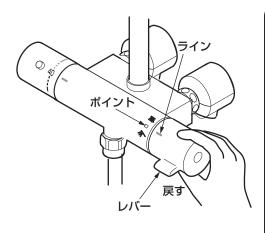

1. 切替ハンドルのラインを 水栓本体のポイントの位 置まで戻す。

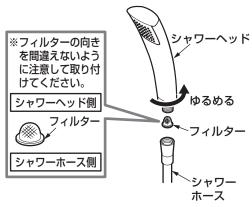

2. シャワーヘッドをゆるめ、 フィルターを取り出す。



- 3. フィルターに詰まったご みを歯ブラシなどで取り 除く。
- 4. フィルターを取り付ける。
- ※フィルターの向きを間違えないよ うに注意して取り付けてください。
- ※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。

(17)

吸気口(排水口)のお手入れ(エアインシャワー)



空気を吸引する吸気口(排水口)が詰まると、十分に機能を発揮しなくなるほか、スムーズに残留水が排出できなくなる場合があります。

詰まった場合は、安全ピンなどで取り除いてください。

ご注意

エアインシャワーを、

- ・浴槽や洗面器などに水没させない。
- ・洗剤などに漬けて洗わない。

エアインシャワーを水没させると、吸気口(排水口) などから水中のごみや髪の毛、洗剤を吸い込み、詰まりの原因になります。



布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って 汚れをふき取ってください。


●ひどい汚れの場合

適量に薄めた浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、から ぶきしてください。

●流線が乱れる場合

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があり ます。

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って ノズルの汚れを軽くふき取ってください。 強い力でふいたり、こすった場合、ノズル が破損したり、変形してさらに流線が乱れ るおそれがありますのでご注意ください。

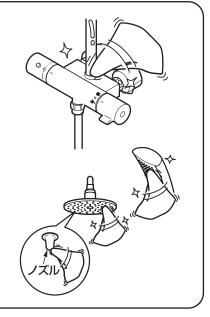

TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に 除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」の で使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先: TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりの クリーナー以外のアルカリ性洗剤 水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損する おそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤 ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 水栓の表面が傷つきます。

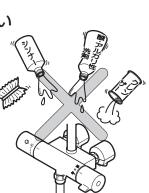




配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.23参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

商品のガタツキ (年2回以上)

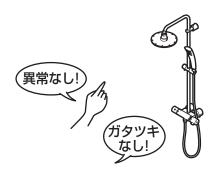


商品にガタツキなどの異常がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部 品の破損やめっき部品の表面が割れて、けが をするおそれがあります。

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

温度調節ハンドルの操作性(月1回

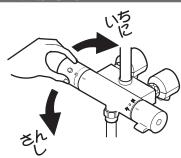

ときどき温度調節ハンドルを回 す。


温度調節ハンドルを長期間回さずに使用する と機能部に水あかなどが付着し、温度調節機 能が損なわれるおそれがあります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換

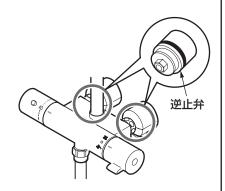

交換時期の目安:3~5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、 またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼して ください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、 修理料金は、<u>技術料</u>+部品代+訪問料 がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年月日	サービス内容	担当者	I
			ı
			ı
			ı

故障かな?と思ったら


緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは 下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



マイナスドライバーを差し込み、止水栓を閉める。

それでも止まらない場合 は元栓を閉める。

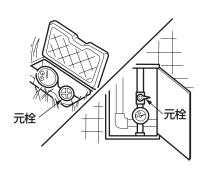

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.26)をご確認ください。

	修理を依頼される前に				
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ		
-1/+1	切替ハンドルは止水位置にあってい ますか。(全閉になっていますか)	切替(開閉)ハンドルを 止水位置にあわせる。	15ページ		
水が 止まらない	シャワーからの水垂れはハンドシャ ワー内部の残留水が排出されるもの です。故障ではありません。	_	15ページ		
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	8ページ		
 流量が 少ない	フィルターの目詰まりはありません か。	フィルターの掃除をす る。	17・18 ページ		
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の 場合、能力切替式のものでは適正能 力にセットされていますか。	 ガス給湯機の能力を 適正能力にセットする。 	_		
流線が 乱れる	散水板・ノズルの目詰まりはありませんか。	散水板・ノズルの掃除 をする。	19ページ		
高温しか 出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	8ページ		
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	9ページ		
ЩЖСТ	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ		
	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節す る。	8ページ		
 温度調節が うまくでき	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	9ページ		
ない	フィルターの目詰まりはありません か。	フィルターの掃除をす る。	17・18 ページ		
	温度調節ハンドルの設定はあってい ますか。	温度調節ハンドルの設 定を確認する。	11ページ		

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.7)を参照してください。

こんなときは

●以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。

現象	説明
高温が出ない	安全のため、温度調節ハンドルを湯側いっぱいに回しても 約45℃までしか出ない構造になっています。



豆知識

使用時の注意事項

瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。 この場合には、給湯機の設定温度を下げてお使いください。



アフターサービス

使用年数

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

 取付目
 消耗部品の交換

 摩耗劣化部品の交換

(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.23)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.30が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 →「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.27)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

こんなときは

MEMO

摩耗・劣化する部品の交換

- ●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。 この場合、該当部品の交換が必要です。
- ●摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ 依頼してください。


修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 (どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

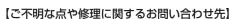

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」



修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

MEMO

TOTO

●●●●● 水栓金具保証書 ●●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)(TEL MO 0120-1010-05 FAX MO 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

おった。	おなまえ				様
お 客 様	おところ	Ť			
取付店販売店	₸	電話	_		Ø
取付日/	/ご購入日		年	月	日

商品名	サーモスタットシャワー金具
品番	TMWB95型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅浴室用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。 なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (10) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (II) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (13) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 起因する不具合。
- (14) 凍結に起因する不具合。
- (15) 本書の提示がない場合。
- (16) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTO メンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **10**0120-03-1010 FAX **10**0120-09-1010